


VENTOSA ELÉCTRICA (CON PANTALLA DIGITAL)


AKCT-APP

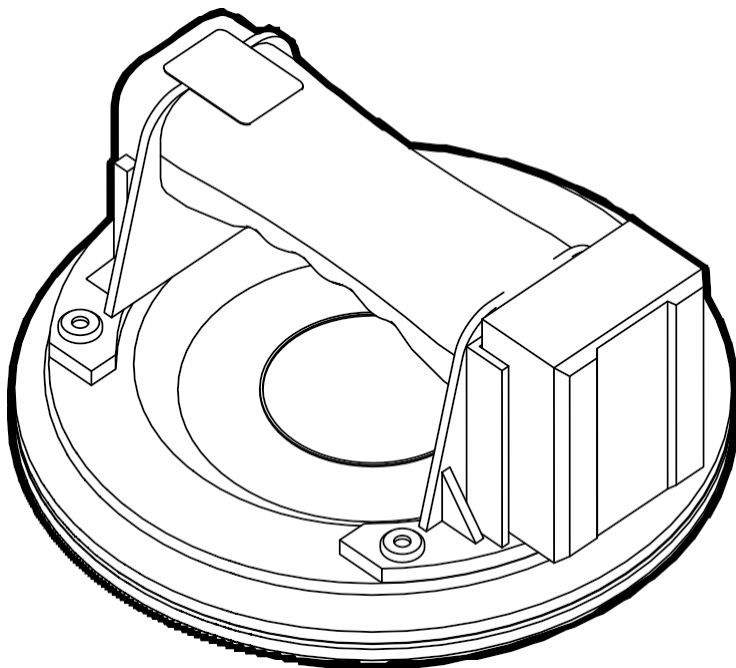

SOLVER.

www.solver-systems.com

Ejemplo de uso

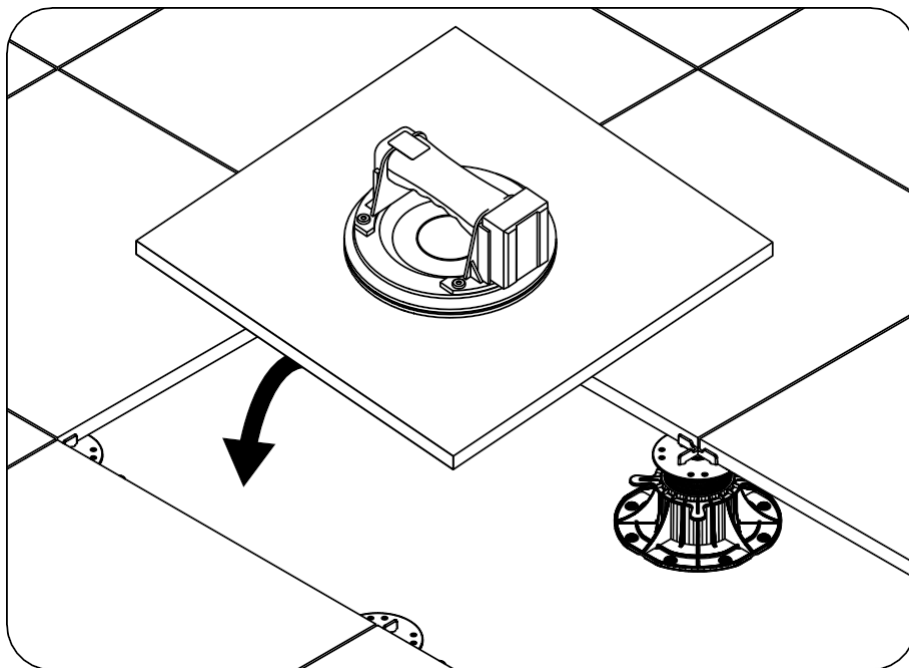

Especificaciones

Parámetro	Valor
Tamaño (GED-DX04)	8 pulgadas (200 mm) / 9 pulgadas (220 mm)
Longitud del mango	110 mm
Capacidad de elevación	170 kg
Tensión nominal	3,7 V
Potencia nominal	3,5 W
Capacidad de la batería	2400 mAh
Tiempo de carga	2,5 horas
Tiempo de funcionamiento	> 8 horas
Modo de visualización	Pantalla digital

Instrucciones de uso

Encendido	Mantén pulsado el botón de encendido para encenderlo (modo de reposo).
	Pulsa brevemente el botón de encendido para encenderlo (modo de espera).
Apagado	Pulsa dos veces el botón de encendido para apagar el dispositivo. (El dispositivo entra primero en modo de espera y, tras 10 minutos de inactividad, pasa al modo de suspensión).
Mantenimiento de la presión	El dispositivo aspira aire automáticamente al encenderse y se apaga cuando se alcanza la presión máxima. Vuelve a iniciar la succión automáticamente si la presión desciende hasta el límite de seguridad.

Códigos de la pantalla digital

oN	Se muestra durante 0,5 segundos al encenderse.
oF	Se muestra durante 0,5 segundos al apagarse.
Er	Código de error. Se muestra si no se alcanza la presión mínima en un plazo de 8 segundos. A continuación, el dispositivo entrará en modo de espera.
Lo	Aviso de batería baja. Apaga el dispositivo y cárgalo inmediatamente.
Número	Valor actual de la presión (unidad: kPa).

Instrucciones de uso

1. Encendido: Mantenga pulsado el botón de encendido durante aproximadamente 2 segundos para encender el dispositivo desde el modo de suspensión. Si el dispositivo se encuentra en modo de espera, pulse el botón de encendido durante aproximadamente 0,5 segundos para activarlo.
2. Proceso de succión: Una vez encendido, el dispositivo comienza automáticamente a expulsar aire hasta alcanzar la presión máxima establecida (por encima de 60 kPa), momento en el que la bomba de aire se detiene. La ventosa queda ahora firmemente fijada a la superficie y lista para levantar objetos.
3. Control de la presión: El dispositivo controla automáticamente los niveles de presión. Si se deja sin usar durante un periodo prolongado o si se produce una pequeña fuga de aire, la bomba se reiniciará automáticamente cuando la presión descienda hasta el valor mínimo de seguridad ($50 \text{ kPa} \pm 3 \text{ kPa}$). Se detendrá de nuevo una vez que se restablezca la presión máxima.
4. Liberación/Apagado: Haga doble clic en el botón de encendido para liberar la presión y desactivar la succión. Tras 2 segundos, la ventosa perderá su sujeción y podrá retirarse. A continuación, el dispositivo entra en modo de espera y pasará automáticamente al modo de reposo tras 10 minutos de inactividad.

Nota

1. La superficie del material debe estar limpia, lisa y libre de agua, manchas de aceite u otros contaminantes.
2. La parte inferior de la ventosa debe estar lisa y limpia; no se debe retirar la pegatina protectora blanca contra el polvo.
3. Si la presión de aire no alcanza los 40 kPa en los 8 segundos siguientes al encendido, la pantalla mostrará «Er» y el dispositivo entrará automáticamente en modo de espera. En este caso, comprueba si hay residuos o irregularidades en la superficie que impidan el sellado. Limpia la superficie antes de volver a intentarlo.
4. Cuando la pantalla muestre «Lo» o el nivel de la batería descienda por debajo de 20 (en una escala de 0 a 100), carga el dispositivo inmediatamente para evitar accidentes causados por una pérdida repentina de energía.
5. El producto no es resistente al agua; no lo lave con agua.