


BORDES PARA CÉSPED

Delimitación de zonas del jardín
INSTRUCCIONES RESUMIDAS


SOLVER.

ELEMENTOS:

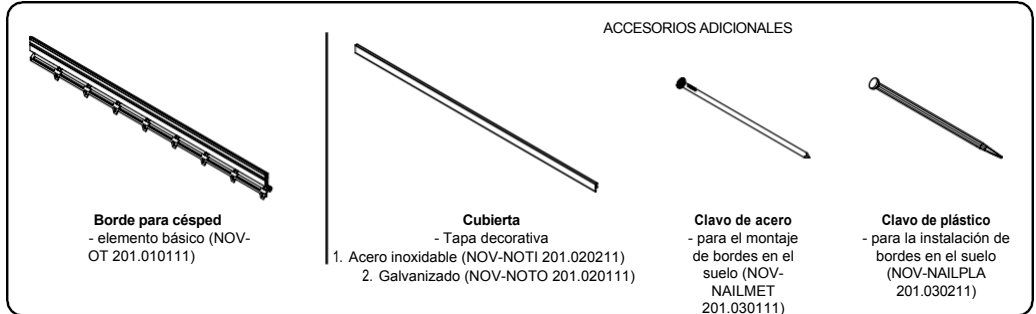


MONTAJE DE LOS ELEMENTOS:

Para instalar los bordes de jardín se necesitan una pala y un martillo (opcionalmente, abrazaderas de sujeción automática para instalar, por ejemplo, una tubería de agua en el borde).

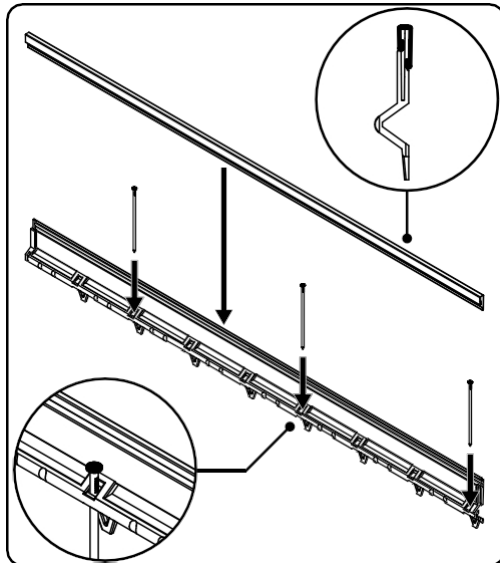


APLICACIÓN:

Los bordes para césped sirven para delimitar zonas del jardín, como senderos, césped o lechos de corteza alrededor de árboles y arbustos.

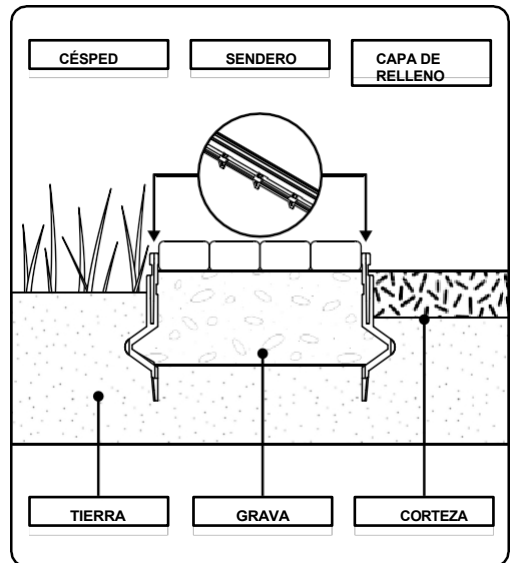


SENTIDO DE MONTAJE:

El borde debe quedar con la parte superior hacia el césped.

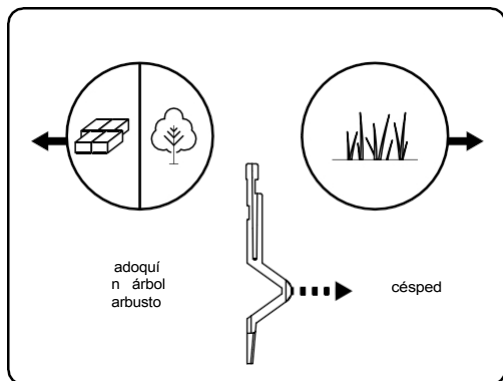


ALTURA DE TRABAJO:

Colocamos el borde en el suelo con ayuda de las púas que en la parte inferior del borde. La altura de trabajo del borde es de 80 mm.

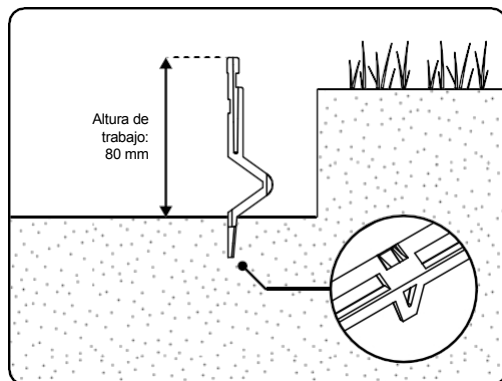



ESTABILIZACIÓN DE LOS BORDES:

La estabilización de los bordes se realiza mediante tres clavos de plástico o tres clavos de acero. Los clavos deben colocarse a intervalos regulares.

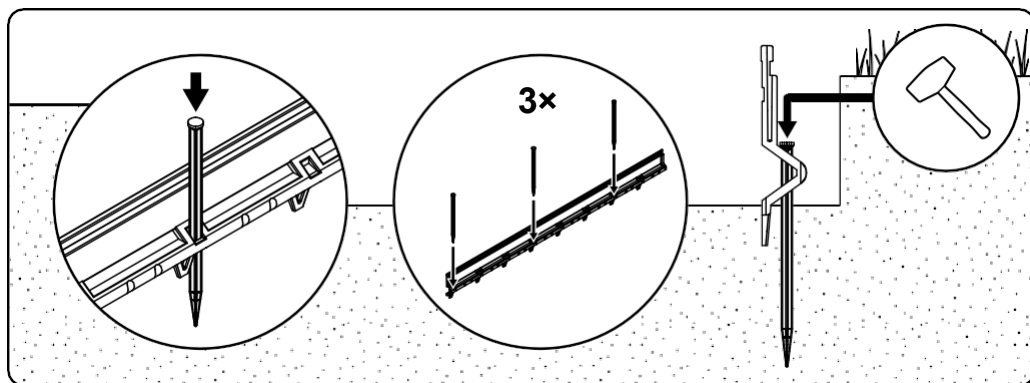


ADOQUINES:

En el caso de los adoquines, primero se instalan los bordes. Primero se colocan los bordes y, después, los adoquines. Los adoquines deben colocarse como mínimo 20 mm por encima de los bordes (A). Si se utilizan tapas para los bordes, los adoquines deben quedar a la misma altura que el borde (B).

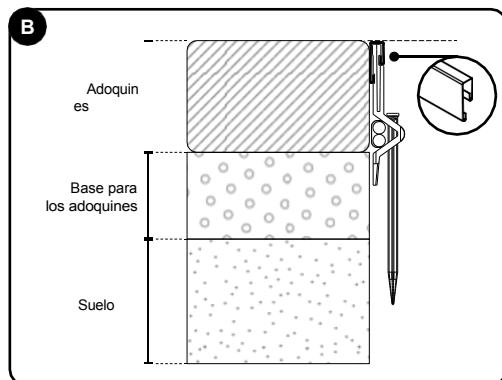
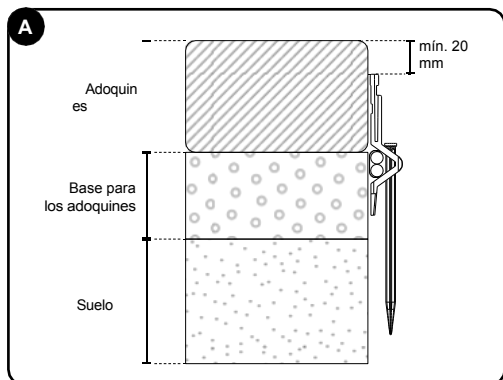


DIMENSIONES:

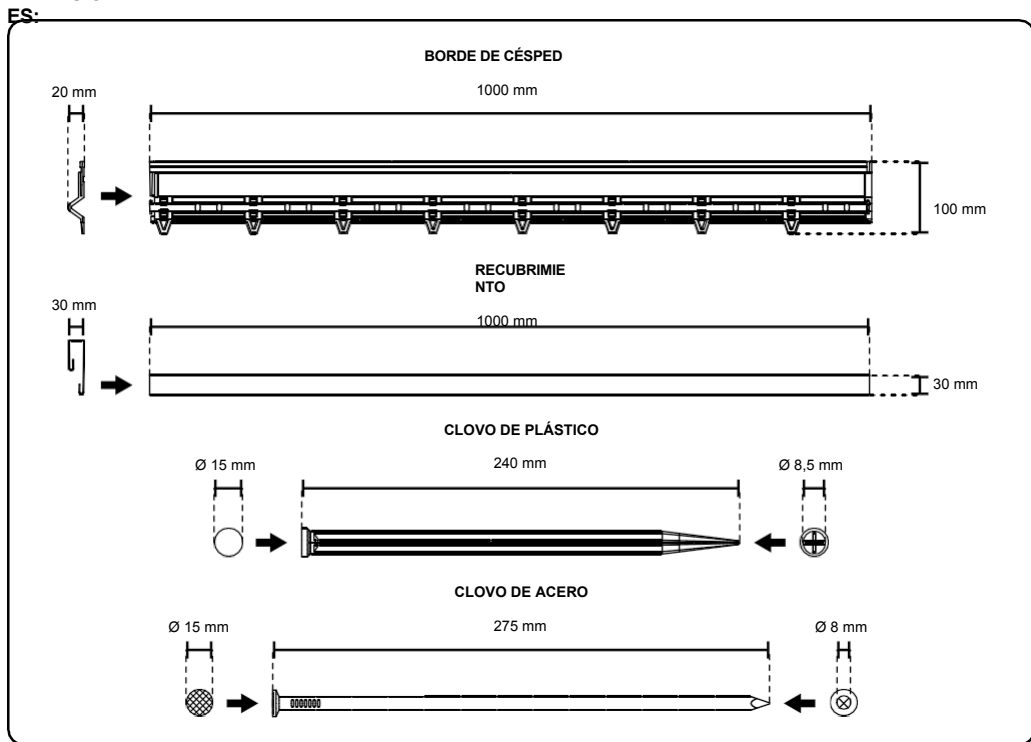


UNIÓN DE BORDES:

La unión de los cantos consiste en encajar entre sí los dos extremos de los cantos mediante el sistema de lengüeta y ranura. Los cantos deben orientarse con la protuberancia en la misma dirección.

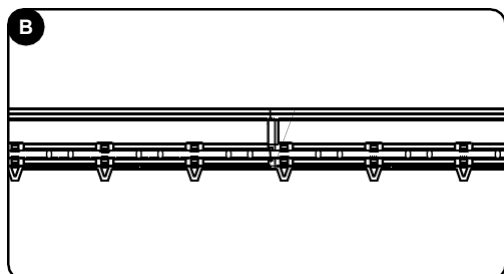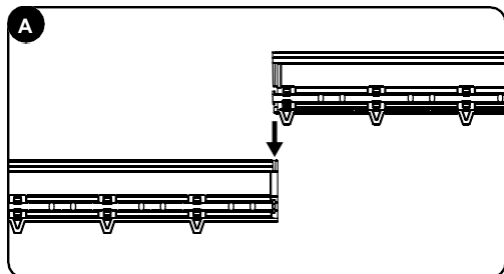



PROYECTO:

Antes de comenzar el montaje, hay que elaborar un proyecto que tenga en cuenta la ubicación, la cantidad y las posibles curvaturas de los bordes de los tejados.

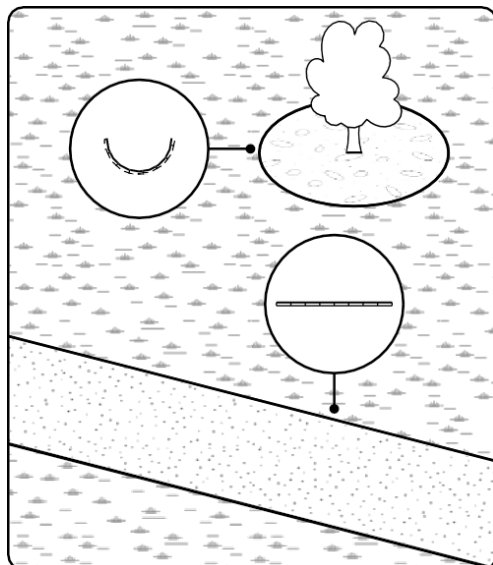





FLEXIÓN EN ARCO:

Para dar forma a arcos o círculos, hay que recortar las zonas marcadas en los lomos de los bordes. Es posible romper parte de las zonas del lomo para doblar parcialmente el borde.

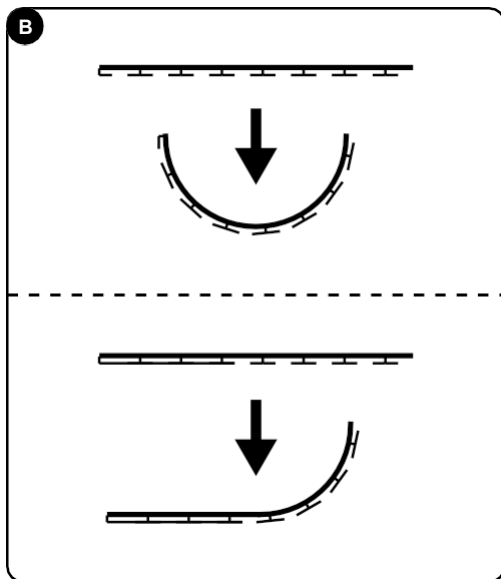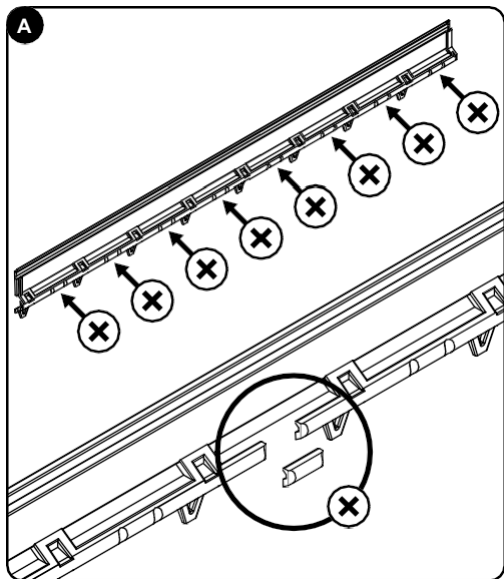

INSTALACIONES:

Es posible colocar los cables eléctricos o de riego en el hueco del borde (A). Los cables deben fijarse mediante bridas de sujeción automática (B).

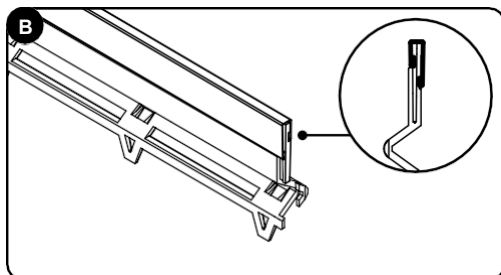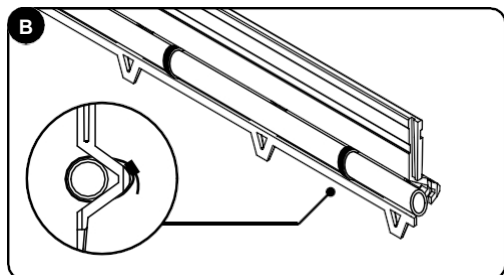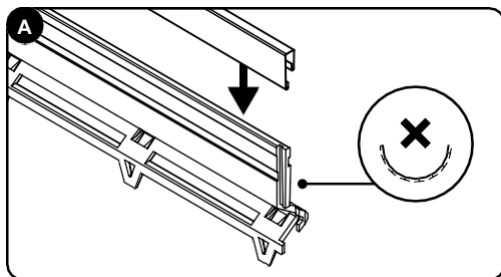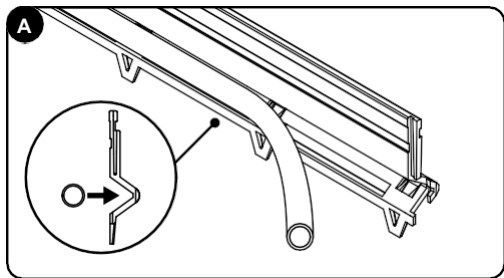

CUBIERTA:

El montaje del recubrimiento se realiza encajándolo a presión en las ranuras del borde. El recubrimiento está diseñado para bordes instalados en línea recta.