

VERSTELLBARE STELZLAGER FÜR BODEN UND TERRASSEN

SOLVER.






PLATTENLAGER MIT FESTER HÖHE FÜR PLATTENTERRASSEN



Detaillierte Informationen im vollständigen
Handbuch verfügbar auf
www.solver-systems.com

KURZANLEITUNG

HOHE (FESTE HÖHE / STAPELBAR):

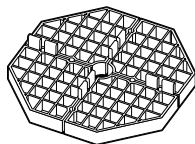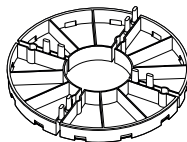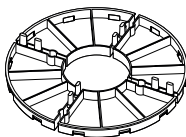

PAD-002

Hohe 2 mm

Gummi / Schwarz
Plastik / Schwarz
Plastik / Transparent

PAD-008

Hohe 8 mm

Gummi / Schwarz

PAD-010

Hohe 10 mm

Plastik / Schwarz

PAD-015

Hohe 15 mm





Plastik / Schwarz

PAD-016

Hohe 16 mm

Plastik / Schwarz

EINGEBAUTE 3 MM ABSTANDSHALTER:

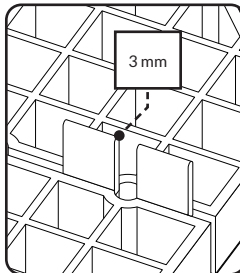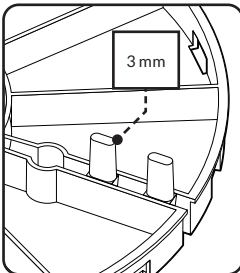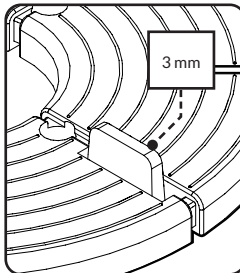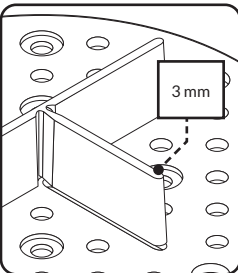


HÖHENVERGLEICH:




SOLVER.

KOMPLEMENTÄRE PLATTENLAGER-KOMPONENTEN:

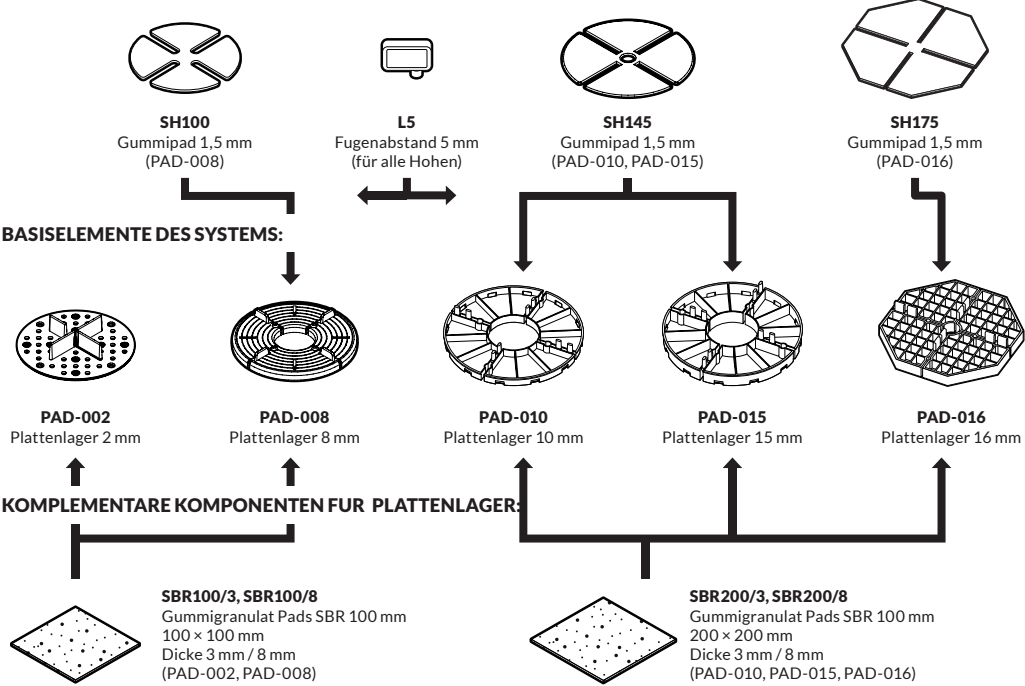


AUSWAHL AN ADDITIVEN JE NACH SUBSTRAT:

- A)** Ein harter, ebener Untergrund (Beton, Holz, Stein etc.) benötigt keine Zusätze (A).
- B)** Der empfindliche, nivellierte Untergrund (Dachpappe, Imprägnierung, Styrodur, XPS etc.) erfordert unbedingt den Einsatz einer Gummigranulatunterlage (B).
- C)** Untergrund, der eine Stelzlager (C) Befestigung erfordert. Es ist möglich, das Stelzlager mit Zubehör am Boden zu befestigen.

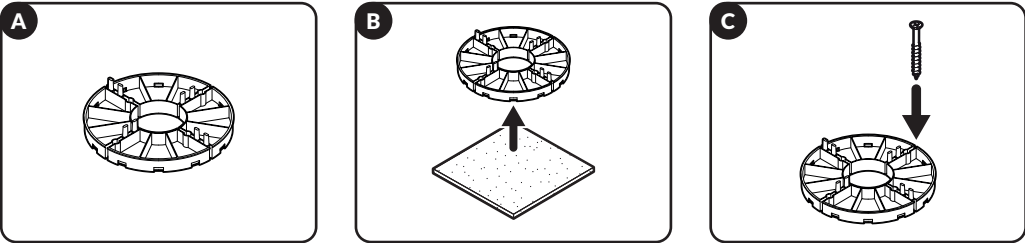

SCHALLDÄMMUNG UND AUSGLEICH VON LEICHTEN HÖHENUNTERSCHIEDEN:


Die auf dem Plattenlager platzierten Gummipads dienen dazu, entwaige Geräusche zu dämpfen. Sie können ihre Teile auch verwenden, um leichte Höhenunterschiede und Platten auszugleichen.

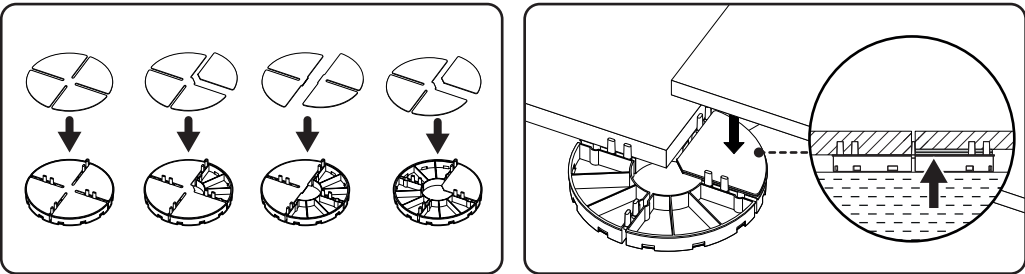

STAPELBAR



Um die gewünschte Höhe zu erhalten, verwenden Sie die entsprechenden Stelzlager oder montieren Sie die entsprechenden Elemente:

- 2 mm = 1×PAD-002
- 8 mm = 1×PAD-008
- 10 mm = 1×PAD-010
- 15 mm = 1×PAD-015
- 16 mm = 2×PAD-008
- 16 mm = 1×PAD-016
- 20 mm = 2×PAD-010
- 24 mm = 3×PAD-008
- 25 mm = 1×PAD-010 + 1×PAD-015
- 30 mm = 3×PAD-010
- 30 mm = 2×PAD-015
- 32 mm = 2×PAD-016
- 35 mm = 2×PAD-010 + 1×PAD-015
- 40 mm = 1×PAD-010 + 2×PAD-015
- 45 mm = 3×PAD-015
- 48 mm = 3×PAD-016

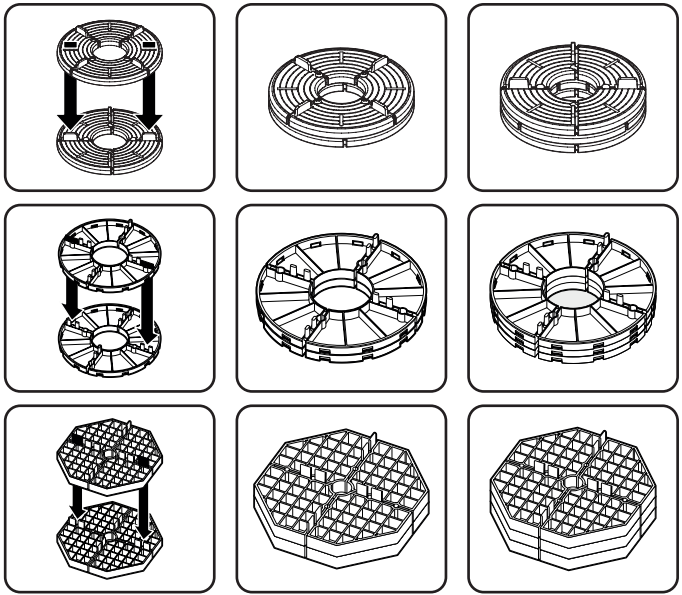





MODULARE STRUKTUR:

Um Platten mit Dilatation am Rand der Wände oder in den Ecken der Wände richtig anzuordnen, ist es möglich, Teile des Plattenlagers abzubrechen (die Hälfte des Plattenlagers - anbei der Wand, ein Viertel des Sockels - in der Ecke).



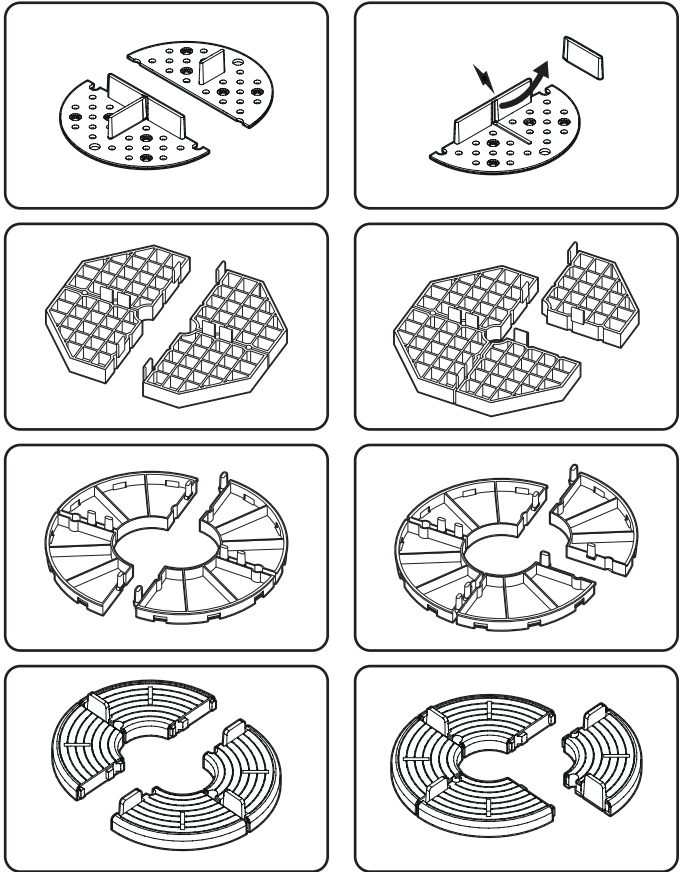
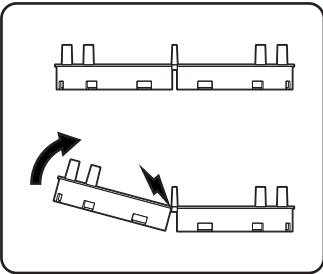


DILATATION 3 ODER 5 MM:

Alle Plattenlager haben eingebaute 3 mm breite Dehnungsfugen. Durch den Einbau von Fugenabstandshaltern L5 in die Plattenlageröffnungen kann die Fugenbreite bis auf 5 mm vergrößert werden.

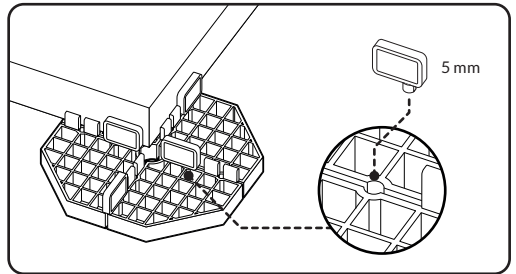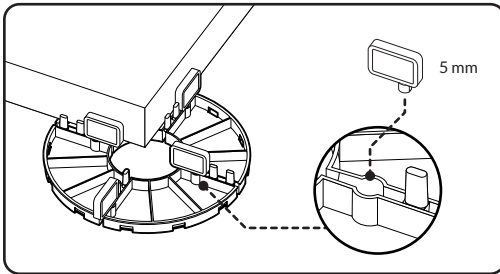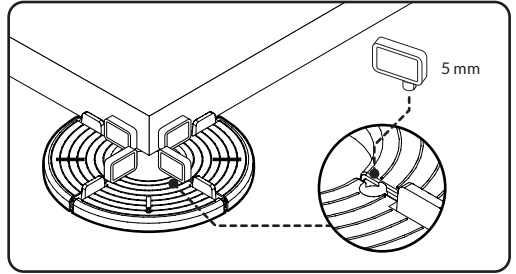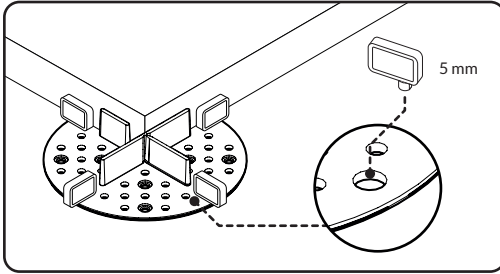

STELZLAGER BEI DER WAND - nimm die Hälfte der Plattenlager:

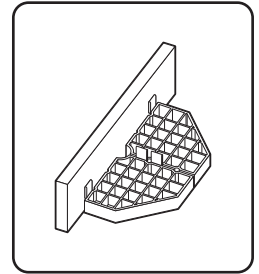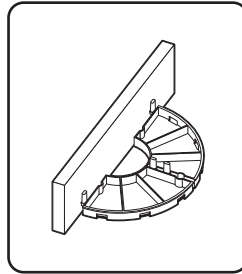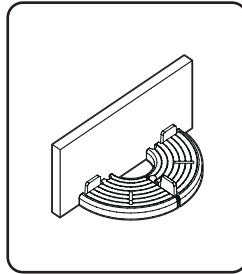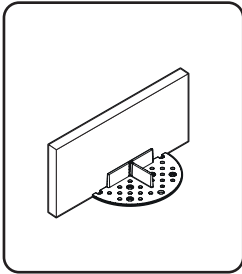

STELZLAGER IN DER ECKE - verwenden Sie zwei Plattenlager PAD-002 Hälften mit gebrochenem Distanzstück oder 1/4 Plattenlager PAD-008, PAD-010, PAD-015 oder PAD-016:

